




SR-052 / SR-082

聲寶環保冰箱・使用說明書


隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商
填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



❖ 各部名稱及用途簡介

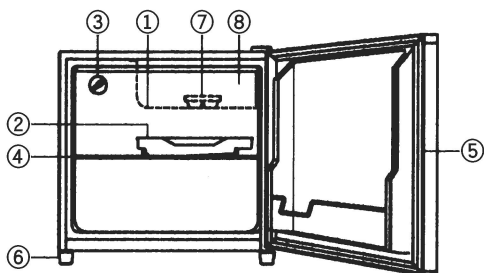

SR-052

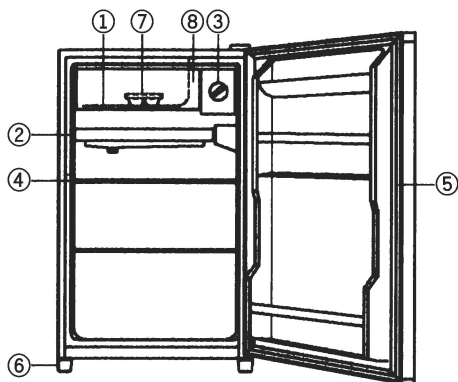

SR-082

- | | |
|------------------------------------|---------|
| ① 冷卻器 | ④ 盤架 |
| ② 滴水盤（僅供除霜時，才放置接水使用，平常使用時，請將滴水盤取下） | ⑤ 門磁性填料 |
| ③ 冷度調節旋鈕 | ⑥ 前腳 |
| | ⑦ 製冰盒 |
| | ⑧ 蒸發器前蓋 |

❖ 如何開始使用

- 一、先將箱內冷度調節旋鈕轉到“關”(OFF)的位置。
- 二、將插頭確實插入壁上電源插座(請注意：電源線勿被腳輪重物壓到或接觸到壓縮機及凝結器以防因破損、燒燬而漏電)。
- 三、將冷度調節旋鈕，自“關”(OFF)的位置，輕輕向右旋轉，使馬達開始運轉，電冰箱即開始冷卻。
- 四、面板上有1至7刻度，數字愈大，溫度愈低。

五、額定電壓 110V/60Hz。

六、電冰箱在搬運後必須靜放1~2小時以上才可插上電源以避免管路被冷凍油阻塞。

❖ 除霜

冷卻器結霜太多，易被人誤解為「箱內很冷」，實則不然，反會減低冷卻效果。

結霜厚度約7公厘(m/m)時，請開始除霜。

除霜只要把旋鈕轉至“關”的位置，即可開始除霜。

除霜完後，務請倒去滴水盤中的水，並請恢復旋鈕原來位置。

不得使用機械工具或其他工具來加速除霜的過程。

❖ 冷度調節旋鈕的調整方法


型 號	SR-052	SR-082	冷度調節旋鈕 (圖案以冰箱實物為準)
功 能 說 明			
●切斷電源及除霜時使用	(關)	(關)	
●冷藏室溫度不需太低時使用	1~3	1~4	
●整年常用範圍，箱內可保持最理想冷度	4	5	
●箱內食品急需冷卻或急於製造冰塊時使用 (用畢請即恢復原來刻度)	5~7	6~7	

注意事項：

1. 冷度調節旋鈕從“關”(OFF)開始，按順時針方向旋轉到“7”的位置，應即停止，如要回轉，到“關”(OFF)的位置，須按反時針方向旋轉即可。
2. 拔出插頭或切斷電源後，如馬上再插入電源插座會造成機械過勞，請至少等候7分鐘以上。

❖ 製冰方法

- ① 裝水時不得超過冰盒之凹槽。
- ② 取冰塊時，用兩手扭動結冰盒，冰塊即可鬆脫。

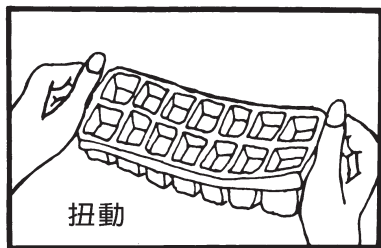

❖ 放置食品時請注意

- 不宜乾燥的食品，以塑膠袋包妥或放入有蓋容器內，再放電冰箱內冷藏。
 - 高溫食品，請讓其冷卻至室溫後，再放入電冰箱內冷藏。
 - 箱內冷氣由上向下流，流通不良時，不能充份冷藏，貯存食品時，請酌留間隙。
 - 牛奶、啤酒、汽水等瓶裝飲料，請儘量放在門架欄框內。如放在冷卻器內，時間過長，請注意會凍裂。
 - 本機型係屬冷藏電冰箱，一般冷凍食品及易溶食品等不宜放入貯藏，肉類、魚類等若需貯存，請放入冷卻器內，並將「溫度調節」旋鈕調至「7」的位置，以不超過6小時為原則。
- ## ❖ 注意事項
- 冷卻器內的貯存食品在除霜時會溶解，因此最好在沒有貯存食品時除霜或除霜時請取冰塊使用。以縮短除霜時間。至於冷藏室的食物，仍可照常放置，不必移動。但最好在冷藏室內食物較少或沒有時，進行除霜，以確保食物新鮮。
 - 請絕對避免用刀敲刮冷卻器，以免故障。
 - 冷卻器不可附著食鹽水或其他會腐蝕鋁器之物。萬一有上述情況，請迅速除霜，並立刻擦洗乾淨。
 - 若急欲結冰塊時：
 1. 把平時預先冷藏的冷水放進結冰盒，可節省時間。
 2. 轉動旋鈕，使指針對準「7」的位置。
 3. 冰塊結好後，請將旋鈕轉回原位。
 - 冷卻器不可放置鐵、銅製電位高之用具。
 - 絕對不可將有揮發性或易燃性的物品放入電冰箱內。如汽油、煤油、油漆、打火機用瓦斯、甲苯、酒精、化學藥品、接著劑等會有爆炸或腐蝕危險之物品。
 - 本電冰箱係背美型設計及採用防露管方式，電冰箱運轉時，前面及兩側面會有溫暖的感覺，這是正常現象，對於箱內食物沒有影響，請放心使用。

❖ 電冰箱的保養

① 使用方面

- 謹慎使用，時加保養，可以延長電冰箱的壽命：
若無故經常轉動「冷度調節」旋鈕，就會成為故障的原因。
- 無論夏冬季節，請每天使用。
- 也許有人認為應在冬天讓電冰箱休息，以減少馬達的長期運轉，增長使用壽命，其實不然，因為電冰箱心臟—冷媒壓縮機，性能至為優越，請全年安心使用。
- 長期停止使用時：
請旋轉「冷度調節」旋鈕至“關”的位置，取下插頭，並勿硬拉電源線或將其壓在冰箱下面，將電冰箱內外及附屬品以中性洗潔劑擦洗乾淨，然後打開箱門使之通風，等兩三天後，電冰箱內部完全乾燥，方可關上箱門，套上塑膠外套。（若內部潮濕未完全乾燥就關閉箱門，容易發生臭味）。

● 停電時：

預知停電，請先將旋鈕轉到“7”的位置，使箱內充份冷卻並儘量製造冰塊，以便停電時保持箱內冷度。

突然停電時，應儘量避免開啓箱門，以防箱內溫度上昇。

② 清潔方面

- 內外箱：柔軟的濕布擦拭，再以乾布抹乾。若有較髒的污點，務請使用中性洗劑擦洗，隨後再用清水將洗劑完全洗去。
- 附屬品：結冰盒、盤架等可用肥皂清洗，但過後必須以清水洗淨再擦乾。箱內塑膠部分，

若沾上油會破裂應隨時擦拭。

- 門磁性填料：請定期以柔軟濕布清潔後再擦乾，可使填料保持最佳的氣密性。
- 機械部分：
完全密閉浸油式，無需添油。
- ③ 搬動冰箱時
請先固定箱內可動零件（或者取出另外包裝）並取下電源插頭，請勿橫放搬運以免導致故障。

❖ 安裝要領

- 電冰箱拆除包裝開始使用前，請經過1-2小時待壓縮機內部穩定後方可插上電源，並請先運轉2-3小時，庫內達到充分冷度後再將食品放入電冰箱內。
- 請與牆壁或家具保持後面5公分以上，左右2公分以上，上方30公分以上距離，以利散熱效果，若未保持適當距離會導致冷度不足，耗電力提高，冰箱故障等現象。
- 安裝在穩固的地板上，以免發生噪音，若不穩時，請調整前腳，前腳稍高時，關閉箱門較方便。
- 請接地線（地板潮濕或靠近水槽等易於導電之物時，在電冰箱後面有接地線專用螺絲）。
- 電冰箱應放乾燥處，如置於潮濕處會導致鏽蝕或漏電。
- 避免日光直射的地方。
- 請使用壁上專用插座。
- 遠離爐灶等發熱體。

❖ 真的故障嗎

完全不冷時：

- 插座上的插頭是否鬆開？是否停電？

- “冷度調節”旋鈕是否轉在“關”的位置？

冷度不夠時：

- 霜結得太多？
- 在夏天是否開啓箱門太頻繁？
- 是否食品貯藏太多而無間隙？
- 是否將很熱的食物放進電冰箱內？
- 如日光燈點不亮或電視的影像會上下不明時，表示電壓太低，此時請將「旋鈕」轉到“關”的位置，等到電壓恢復正常時再使用。

發生噪音時：

- 地板是否堅固平穩？

電冰箱內外側有水滴時：

（電冰箱有防汗裝置，故產生水滴情形極少。）

- 是否梅雨季節？是否正在下雨？尤其濕氣多的日子，會有一部分地方產生水滴。
- 是否安裝在濕氣多的地方？請

變更安裝場所，考慮室內空氣流通的狀況。

- 蔬菜類或多汁的食物，水份較多的東西，是否未用塑膠袋包裝妥當後放進？
- 是否熱的東西未自然冷卻到室溫就放入冰箱？

以上各點承蒙檢視後仍無法解決，或另有其他故障原因及須緊急處理事項時，請賜告本公司特約維修服務中心，當竭誠服務。

❖ 使用安全上應注意事項

1. 必須使用110V，60Hz專用插座，禁止與電燈插座、多歧插座或延長線共用，並不得使用220V，以免發生危險。
2. 電冰箱庫內禁止存放有揮發性物品，如汽油、酒精、甲苯、接著劑等，以免發生著火爆炸

規 格				附屬品	SR-052	SR-082
機 種		SR-052		SR-082		
種 類		冷藏 電冰箱				
有 效 內 容 積		50ℓ		80ℓ		
	高	512mm		773mm		
外 形 尺 寸 寬		490mm		414mm		
	深	512mm		498mm		
重 量		18kg		21kg		
電 源		ac110V/60HZ				
電動機額定消費電力		詳閱配線圖				
消 費 電 力 量						

結冰盒	1	1
盤 架	1	2
滴水盤	1	1

之危險。

3. 請勿將藥物存放在電冰箱內，以免誤食。
4. 電冰箱前後請勿使用可燃性之噴霧劑，如噴漆、殺蟲劑等，以免引起火災。
5. 電冰箱電源線請勿壓傷，或觸及高溫部，以免造成漏電或發生火災。
6. 請在電冰箱後下方，地線專用螺絲裝上地線，並把地線的另一端埋入地下或是焊於牆壁中的鐵筋，避免發生漏電。（地線切勿接水管、瓦斯管、電話線及避雷針，以免發生危險）
7. 請勿將電冰箱靠近水槽等潮濕地方，或清洗電冰箱時對電冰箱內外直接沖水，以免潮濕造成漏電危險（電冰箱放在潮濕、地下室等場所，應特別注意接地的工事。除了必須安裝接地線外，更需採用漏電遮斷器，漏電遮斷器請向購買店洽購，以維護使用安全）
8. 清洗電冰箱時，請先拔掉電源以免觸電。
9. 請勿讓小孩攀立於電冰箱門，以免電冰箱傾倒或庫內食品掉落發生危險。
10. 電冰箱的頂面請勿放置易碎物品或裝滿水之容器，因開關門的振動易使上面的物品掉落地面，或濺濕電氣接點造成漏電危險。
11. 不要赤手觸摸冷卻器，以免造成凍傷。
12. 玻璃瓶裝的啤酒、汽水等，絕對不可放入冷卻器內，因水結凍時體積膨脹，會使玻璃瓶破

裂或爆炸。

13. 不要赤手觸摸電冰箱側面及背面的高溫零件（壓縮機溫度可達80℃以上，散熱器也在40℃~50℃之間）
14. 電冰箱在起動運轉時，接點會產生電氣火花，瓦斯爐具請特別小心，不可有漏氣的情形，若電冰箱周圍有瓦斯氣體存在易發生爆炸，萬一有漏氣時，請關掉瓦斯開關，把門窗打開，以免發生危險，但不要處理電冰箱，因電源插頭拔掉時，產生火花會引起爆炸的危險。
15. 舊電冰箱無法使用丟棄時，請將電冰箱門或合葉栓分離以免小孩躲入造成窒息。
16. 需要較精確溫度管理的中西藥品或學術試驗材料，請勿放入。
17. 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務員，或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- ❖ 本機台之保證責任僅限於機台本身之故障排除，其他如食品損壞賠償，恕不包含在內。
18. 當您的舊電冰箱要廢棄時，請依下列方式處理：
 - ① 當購買新電冰箱時，汰換之舊電冰箱可以委由經銷商運回處理。
 - ② 請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。免費服務專線0800-085-717（0800—你幫我清一清）請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，謝謝合作！



聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>




R31001
檢內登字第
348005號

配線圖



符合國家標準
台正字1342號

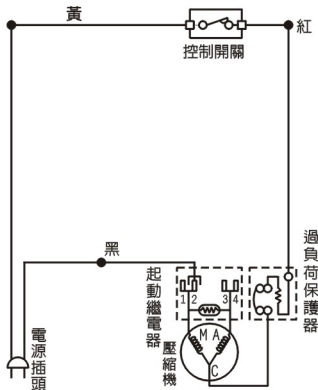

SAMPO

電冰箱

型種有額電冷冷絕緣耐總消能製生
效定電壓/額定頻率
內額定消耗電功率
容額定消耗電功率
率稱量份媒級量量值份別
劑名入
封泡主
要成
份
耐緣發泡候重
氣發泡用冷
等
耗電
源因數
造年國

SR-082

冷藏電冰箱

80 l

110V / 60Hz

90 W

R-134a

40 g

聚氨酯發泡塑料

R-141b

T

22 kg

25 kWh/月

3.2 l/kWh/月

2005年

中華民國

聲寶股份有限公司・新寶集團

桃園縣333龜山鄉大華村頂湖路26號 免費諮詢專線：0800-005438[0800-鈴鈴-我是聲寶]